ENERGY SISTEM

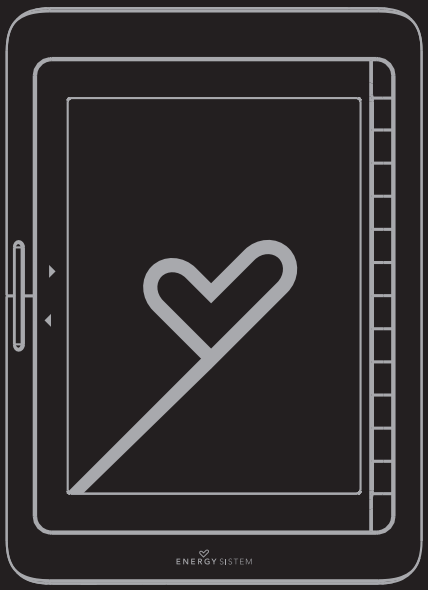

ELECTRONIC BOOK

ENERGY Book 2061

Manual de Usuario / User Manual

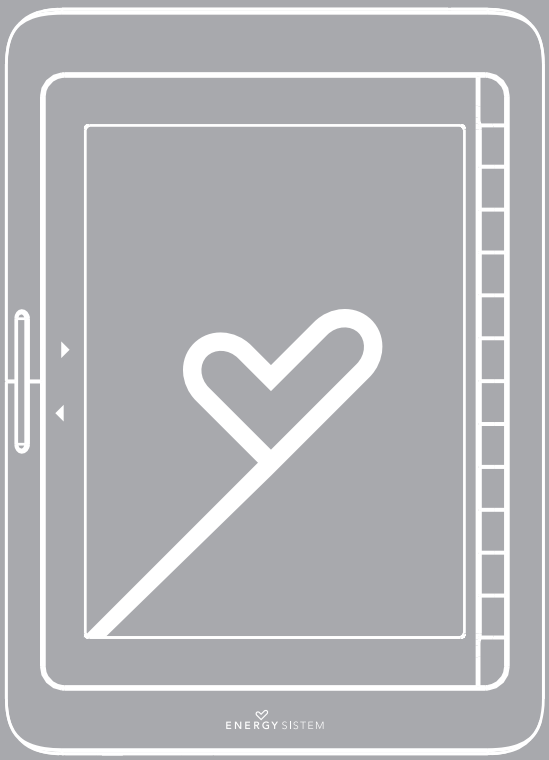

Manual de Usuario

1. Precauciones 4
2. Leyendo el manual de usuario en el eBook Energy 2061 5
3. Vista frontal y trasera 6
   3.1. Frontal 6
   3.2. Trasera 6
4. Utilizando el ebook por primera vez 7
   4.1. Carga 7
   4.2. Encendiendo el eBook 8
   4.3. Apagando el eBook 8
   4.4. Importar contenido al eBook a través de tarjetas SD. 9
      4.4.1. Introducción de la tarjeta SD 9
      4.4.2. Extrayendo la tarjeta SD 10
5. Menú Principal 11
6. Libros 13
7. Interfaz de lectura y opciones 15
8. Función de búsqueda 19
   8.1. Resultados de la búsqueda 20
   8.2. Resultados de la búsqueda 21
9. Música 22
   9.1. Reproducción de audio 22
10. Fotos 24
11. Explorador de Archivos 27
   11.1. Navegación 27
   11.2. Crear una carpeta nueva 28
   11.3. Mover y Copiar carpetas y archivos 29
   11.4. Borrar carpetas y archivos 30
12. Ajustes 31
   12.1. Ajustes dispositivo 31
   12.2. Auto Shutdown (Autoapagado) 32
   12.3. Acerca del producto 32
   12.4. Restaurar ajustes de fábrica 32
13. Solución de problemas 33
14. Especificaciones 34
15. Garantía 34
16. Funcionamiento de la garantía 35
17. Marcas comerciales 35
18. Declaración de conformidad 35

I. PRECAUCIONES

Recomendamos encarecidamente la lectura de los siguientes puntos:

- Haz copias de seguridad periódicamente en otro dispositivo de almacenamiento.
- No sitúes el dispositivo cerca de dispositivos que emitan campos electromagnéticos intensos. Pueden provocar daños o pérdidas de los datos.
- No desarmes o remodeles el dispositivo.
- No dejes que el dispositivo caiga al suelo o reciba golpes: podría sufrir una pérdida de datos irrecuperable o incluso que dejara de funcionar definitivamente.
- No uses el eBook en condiciones de gran humedad o estando mojado.
- No ejerza presión en la pantalla del dispositivo.
- No ponga el dispositivo en un lugar sucio, polvoriento o con aire contaminado.
- No use disolventes químicos para limpiar la pantalla del dispositivo.

2. LEYENDO EL MANUAL DE USUARIO EN EL ENERGY BOOK 2061

- En el Menú Principal, selecciona Manual de Usuario para acceder al manual de usuario en formato digital.

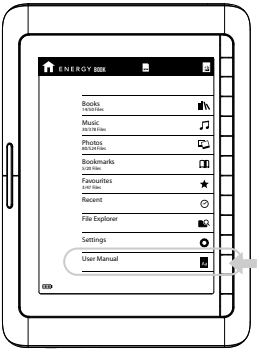

- Para cambiar las páginas del manual utiliza los botones “Página Anterior” y “Página Siguiente” situados en el lado izquierdo del eBook.

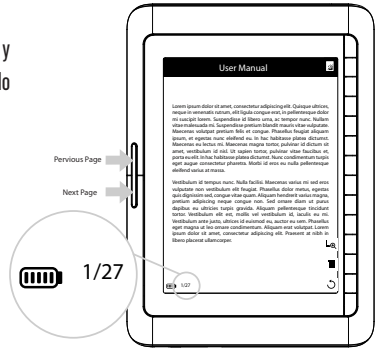

- Para volver al menú principal, presiona el botón indicado con el icono ↺

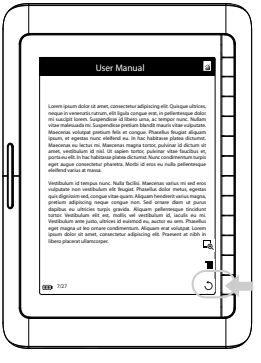

3. VISTA FRONTAL Y TRASERA

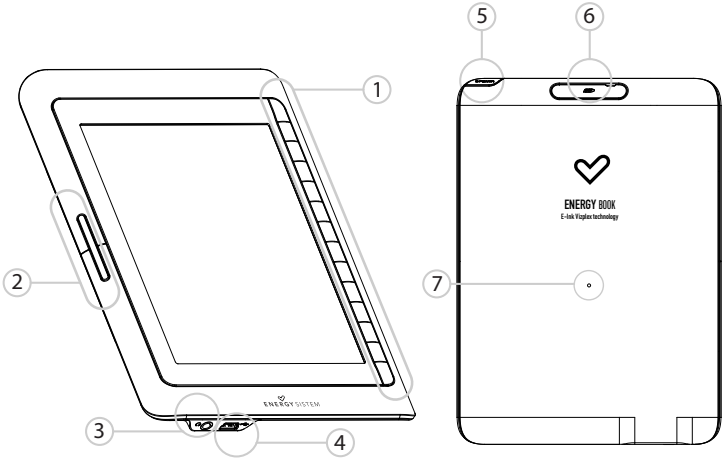

3.1. FRONTAL

1. Botones de acceso directo
   Para seleccionar opciones en pantalla.
2. Botones para pasar páginas
   Para pasar a la página siguiente o anterior.
3. Conector auriculares 3.5mm
   Conexión de auriculares para reproducción de audio.
4. Conector USB
   Para carga del dispositivo a través del puerto USB del PC o adaptador.

3.2. TRASERA

5. Power
   Botón para encender y apagar el dispositivo.
6. Ranura tarjetas SD
   Para utilizar tarjetas de memoria tipo SD.
7. Reset
   Para reiniciar el dispositivo en caso de bloqueo.

4. UTILIZANDO EL EBOOK POR PRIMERA VEZ

4.I. CARGA

* Recomendamos hacer una carga completa de la batería del eBook antes del primer uso, ya que puede no haber suficiente carga en el dispositivo para efectuar las operaciones normales.
Conecta el eBook al adaptador AC/DC-USB o a un Puerto USB disponible del ordenador utilizando el cable USB suministrado.

El icono de carga aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla indicando que el dispositivo está en modo carga

El Energy Book 2061 se apagará de forma automática cuando el dispositivo no tenga batería suficiente.

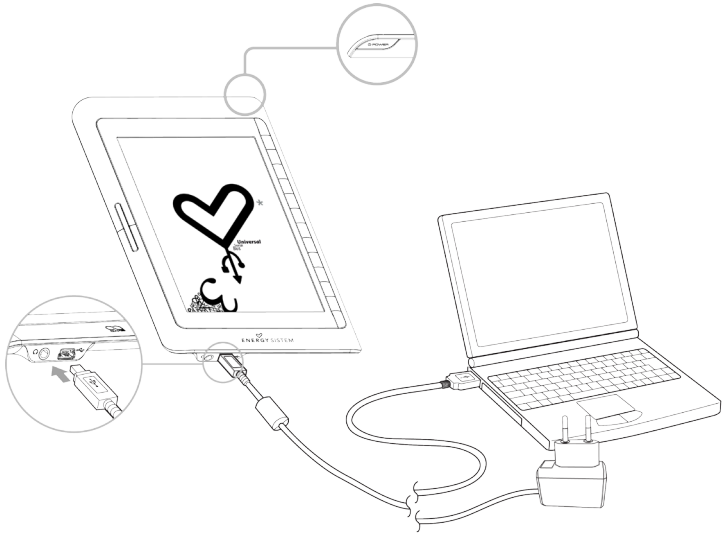

4.2. ENCENDIENDO EL EBOOK

Presiona el botón “Power” por algunos segundos para encender el eBook. Espera mientras se inicia el sistema.
Una pantalla inicial de carga indica el progreso de la operación.

4.3. APAGANDO EL EBOOK

Presiona el botón “Power” por algunos instantes para apagar el eBook. Una ventana de confirmación aparecerá para validar la operación. Presiona OK para apagar o X para cancelar.

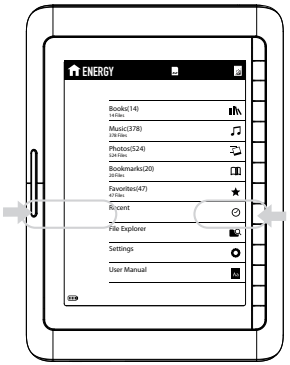

4.4. IMPORTAR CONTENIDO AL EBOOK A TRAVÉS DE TARJETAS SD.

Las tarjetas SD/MMC es el medio de almacenamiento de archivos para el eBook, así que todo el contenido (libros, documentos, música) deberán ser almacenados en la tarjeta de memoria.

- Copiar los archivos deseados a la tarjeta SD desde el ordenador.
- Introducir la tarjeta de memoria SD en la ranura del dispositivo.
- El eBook compilará toda la información almacenada en la tarjeta SD. El proceso puede tardar algunos minutos según la cantidad de archivos disponibles en la tarjeta de memoria y la capacidad de la misma.

El Energy Book 2061 es compatible con tarjetas SD/SDHC hasta 16GB, sin embargo cuanto mayor es la capacidad de la tarjeta de memoria utilizada, más tiempo de carga será necesario con riesgo de generar ciertas inestabilidades al dispositivo.

4.4.1. Introducción de la tarjeta SD

Cuando la tarjeta SD no esté disponible, el siguiente mensaje aparecerá en pantalla.

Introduzca la tarjeta SD en la dirección indicada; introducir la tarjeta en el sentido opuesto puede dañar al dispositivo y la propia tarjeta de memoria.

Remueva la tapa protectora de la ranura SD e introduzca la tarjeta de memoria conforme la ilustración abajo, hasta escuchar un "click" indicando que la tarjeta está debidamente acoplada. Ponga la tapa protectora en la posición original.

Después de encender el eBook, espere algunos momentos hasta que se complete el proceso de carga del contenido al dispositivo, donde aparecerá la siguiente ventana de progreso.

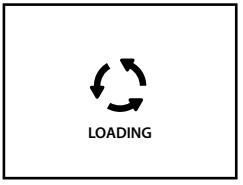

* No extraiga la tarjeta SD hasta que termine el proceso de carga, ya que podría ocasionar perdida de datos u otros errores.

4.4.2. Extrayendo la tarjeta SD

Presiona la tarjeta SD según indicado en la ilustración arriba hasta que se oiga un “click”.

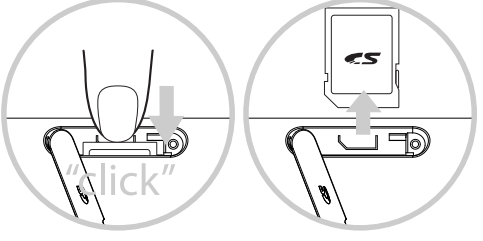

5. MENÚ PRINCIPAL

Todo el contenido y aplicaciones del eBook son accesibles a través del menú principal, con botones de acceso directo situados en el lado derecho del dispositivo.

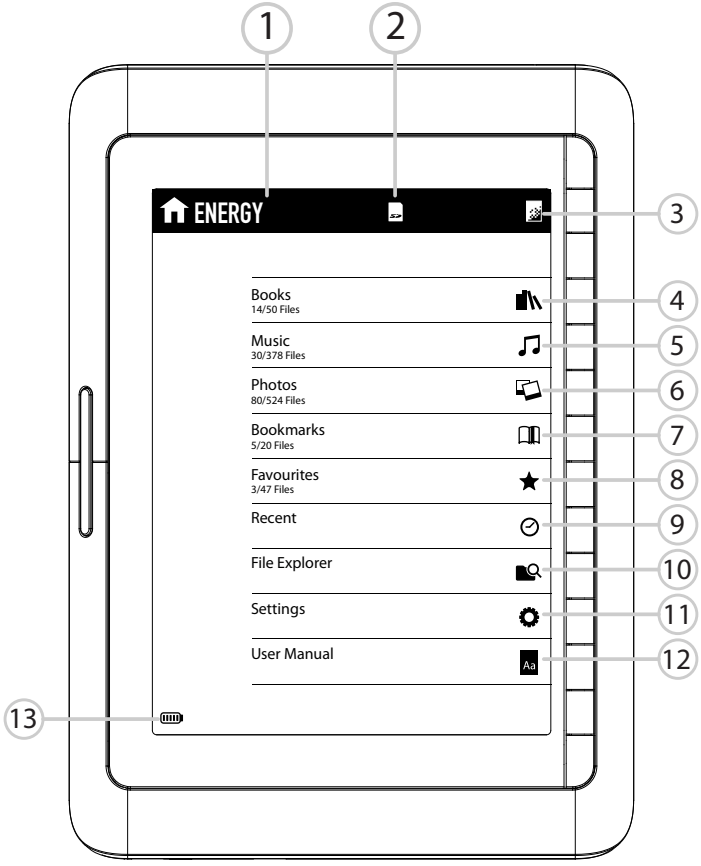

1. El nombre del eBook (puede ser editado, para detalles ver Ajustes del dispositivo)
2. Icono tarjeta SD
   El icono indica que hay una tarjeta SD introducida en el dispositivo.
3. Después de cambiar y cargar algunas páginas la pantalla puede presentar residuos de páginas anteriores. Esta opción permite refrescar el papel electrónico de forma manual.
4. Libros
   Permite acceder a los libros y documentos disponibles en el eBook.
5. Música
   Permite acceder a los archivos de audio disponibles en el eBook.
6. Fotos

Permite visualizar las fotos disponibles en el eBook.

7. Marcadores
   Muestra la lista de marcadores establecida por el usuario.
8. Favoritos ★
   Muestra la lista de archivos favoritos establecida por el usuario.
9. Reciente
   Lista de archivos recientes leídos o utilizados por el usuario.
10. Explorador de archivos
    Para organizar y visualizar los archivos disponibles.
11. Ajustes
    Para configurar y personalizar los ajustes del dispositivo.
12. Manual de Usuario Aa
    Consultar el manual de usuario almacenado en el eBook.
13. Indicador de estado de la batería:

Batería completa Batería baja

Estado de carga de la batería:

Cargando Carga completa

6. LIBROS

En el menú principal elija la opción Libros para acceder a los libros y documentos disponibles.

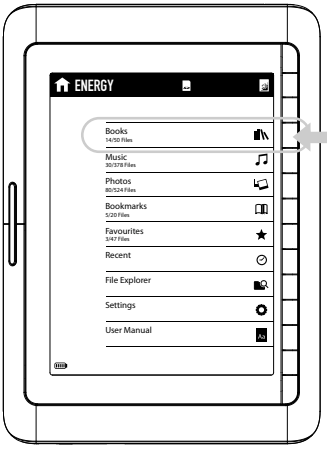

Todos los formatos de archivos soportados estarán disponibles en el menú Libros en orden alfabética.

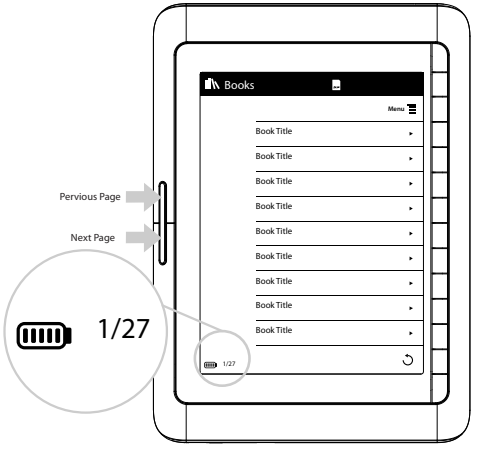

La esquina inferior izquierda de la pantalla muestra el número total de páginas con archivos disponibles dentro del menú Libros. Presiona el botón “página anterior” o “página siguiente” para explorar los libros existentes.
Presiona el correspondiente botón de acceso directo para seleccionar el libro deseado.
Para volver al menú principal, presiona el botón de acceso directo indicado con el icono ↺ .

Herramientas y funciones adicionales están accesibles presionando el botón de acceso directo indicado con el icono Menú ☰ .

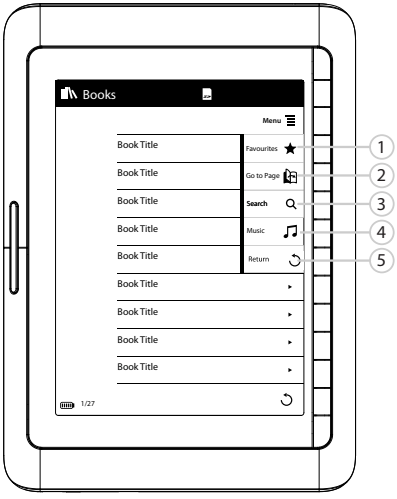

1. Favoritos ★
   Para añadir libros a tu lista de favoritos.

2. Ir a página
   Para ir directamente a una página determinada, introduciendo el número de la pagina deseada.

3. Búsqueda
   Para buscar un libro introduciendo una palabra o frase de un título o texto.

4. Música
   Reproducir archivos de audio disponibles en el eBook.

5. Volver ↺

7. INTERFAZ DE LECTURA Y OPCIONES

Presiona los botones “página anterior” o “página siguiente” para pasar páginas del libro.

La interfaz de lectura dispone de algunas opciones adicionales para mejorar tu experiencia al leer un libro electrónico.

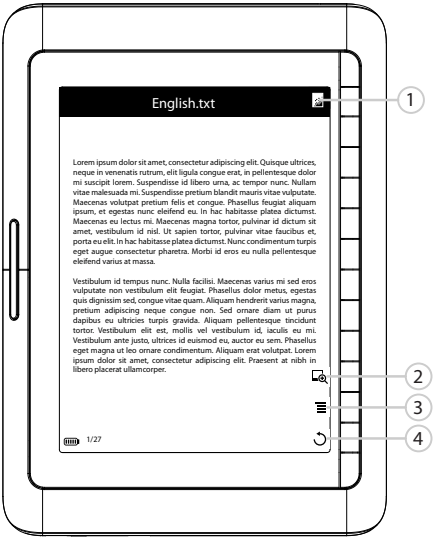
English.txt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices, neque in venenatis rutrum, elit ligula congue erat, in pellentesque dolor mi suscipit lorem. Suspendisse id libero urna, ac tempor nunc. Nullam vitae malesuada mi. Suspendisse pretium blandit mauris vitae vulputate. Maecenas volutpat pretium felis et congue. Phasellus feugiat aliquam ipsum, et egestas nunc eleifend eu. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas eu lectus mi. Maecenas magna tortor, pulvinar id dictum sit amet, vestibulum id nisl. Ut sapien tortor, pulvinar vitae faucibus et, porta eu elit. In hac habitasse platea dictumst. Nunc condimentum turpis eget augue consectetur pharetra. Morbi id eros eu nulla pellentesque eleifend varius at massa.
Vestibulum id tempus nunc. Nulla facilisi. Maecenas varius mi sed eros vulputate non vestibulum elit feugiat. Phasellus dolor metus, egestas quis dignissim sed, congue vitae quam. Aliquam hendrerit varius magna, pretium adipiscing neque congue non. Sed ornare diam ut purus dapibus eu ultricies turpis gravida. Aliquam pellentesque tincidunt tortor. Vestibulum elit est, mollis vel vestibulum id, iaculis eu mi. Vestibulum ante justo, ultrices id euismod eu, auctor eu sem. Phasellus eget magna ut leo ornare condimentum. Aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at nibh in libero placerat ullamcorper.
1/27
1
2
3
4

1. Refrescar pantalla
   Después de cambiar y cargar algunas páginas la pantalla puede presentar residuos de páginas anteriores. Esta opción permite refrescar el papel electrónico de forma manual, removiendo residuos y marcas.

2. Tamaño de fuente
   Aumenta el tamaño de la fuente del libro o documento. Hay cuatro niveles de zoom disponibles.

3. Menú
   Acceder a las opciones detalladas más adelante en este manual.

4. Volver
   Volver a la opción/menú anterior.

Presiona el botón de acceso directo para acceder a las opciones disponibles de Menú .

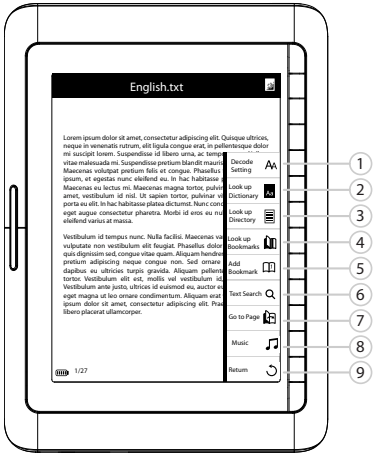
English.txt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices, neque in venenatis rutrum, elit ligula congue erat, in pellentesque dolor mi suscipit lorem. Suspendisse id libero urna, ac tempus
vitae malesuada mi. Suspendisse pretium blandit mauris.
Maecenas volutpat pretium felis et congue. Phasellus
ipsum, et egestas nunc eleifend eu. In hac habitasse
Maecenas eu lectus mi. Maecenas magna tortor, pulvi
amet, vestibulum id nisl. Ut sapien tortor, pulvinar v
porta eu elit. In hac habitasse platea dictumst. Nunc cons
eget augue consectetur pharetra. Morbi id eros eu nu
eleifend varius at massa.
Vestibulum id tempus nunc. Nulla facilisi. Maecenas ve
vulputate non vestibulum elit feugiat. Phasellus dolor
quis dignissim sed, congue vitae quam. Aliquam hendre
pretium adipiscing neque congue non. Sed ornare
dapibus eu ultricies turpis gravida. Aliquam pellent
tortor. Vestibulum elit est, mollis vel vestibulum id,
Vestibulum ante justo, ultrices id euismod eu, auctor e
eget magna ut leo ornare condimentum. Aliquam erat
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pra
libero placerat ullamcorper.
1/27
Decode Setting
Look up Dictionary
Look up Directory
Look up Bookmarks
Add Bookmark
Text Search
Go to Page
Music
Return
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Selecciona el "Ajuste decodificación AA" para configurar de forma manual las opciones de decodificación del texto cuando no aparezcan todos los caracteres o acentos necesarios en pantalla.
2. Buscar directorio

   Entrar en el índice de contenidos de un libro o documento (disponibilidad según archivo).

3. Buscar marcadores

   Ver la lista de marcadores del libro o documento.

4. Añadir marcador

   Añadir un marcador a la página actual.

5. Buscar texto

   Búsqueda de texto dentro del libro o documento.

6. Ir a página

   Permite pasar a una página determinada introduciendo el número de la página deseada.

7. Música

   Reproducir archivos de audio.

8. Volver

   Cierra el menú de opciones y vuelve al libro o documento.

Las opciones de navegación tipo zoom y botones direccionales de desplazamiento están localizadas en el lado derecho de la pantalla. Otras opciones también están disponibles a través del botón de acceso directo Menú

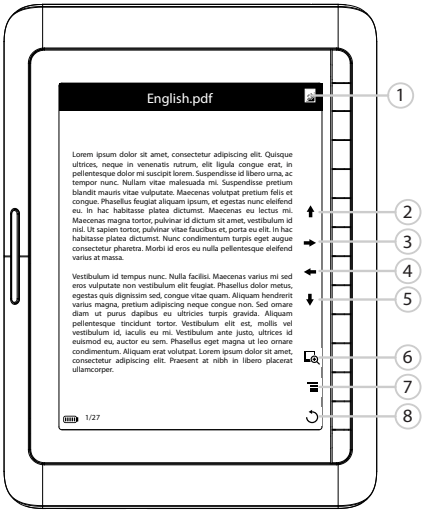
English.pdf
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices, neque in venenatis rutrum, elit ligula congue erat, in pellentesque dolor mi suscipit lorem. Suspendisse id libero urna, ac tempor nunc. Nullam vitae malesuada mi. Suspendisse pretium blandit mauris vitae vulputate. Maecenas volutpat pretium felis et congue. Phasellus feugiat aliquam ipsum, et egestas nunc eleifend eu. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas eu lectus mi. Maecenas magna tortor, pulvinar id dictum sit amet, vestibulum id nisl. Ut sapien tortor, pulvinar vitae faucibus et, porta eu elit. In hac habitasse platea dictumst. Nunc condimentum turpis eget augue consectetur pharetra. Morbi id eros eu nulla pellentesque eleifend varius at massa.
Vestibulum id tempus nunc. Nulla facilisi. Maecenas varius mi sed eros vulputate non vestibulum elit feugiat. Phasellus dolor metus, egestas quis dignissim sed, congue vitae quam. Aliquam hendrerit varius magna, pretium adipiscing neque congue non. Sed ornare diam ut purus dapibus eu ultricies turpis gravida. Aliquam pellentesque tincidunt tortor. Vestibulum elit est, mollis vel vestibulum id, iaculis eu mi. Vestibulum ante justo, ultrices id euismod eu, auctor eu sem. Phasellus eget magna ut leo ornare condimentum. Aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at nibh in libero placerat ullamcorper.
1/27
1
2
3
4
5
6
7
8

1. Refrescar pantalla
   Después de cambiar y cargar algunas páginas la pantalla puede presentar residuos de páginas anteriores. Esta opción permite refrescar el papel electrónico de forma manual, removiendo residuos y marcas.
2. Arriba
3. Derecha
4. Izquierda
5. Abajo
6. Tamaño de fuente
   Aumenta el tamaño de la fuente del libro o documento. Hay cuatro niveles de zoom disponibles.
7. Menú
   Acceder a las opciones “Ir a página”, “Añadir marcador” y “Buscar marcadores”.
8. Volver
   Cierra el menú de opciones y vuelve al menú Libros.

Selecciona el botón de acceso directo para acceder a las opciones abajo detalladas .

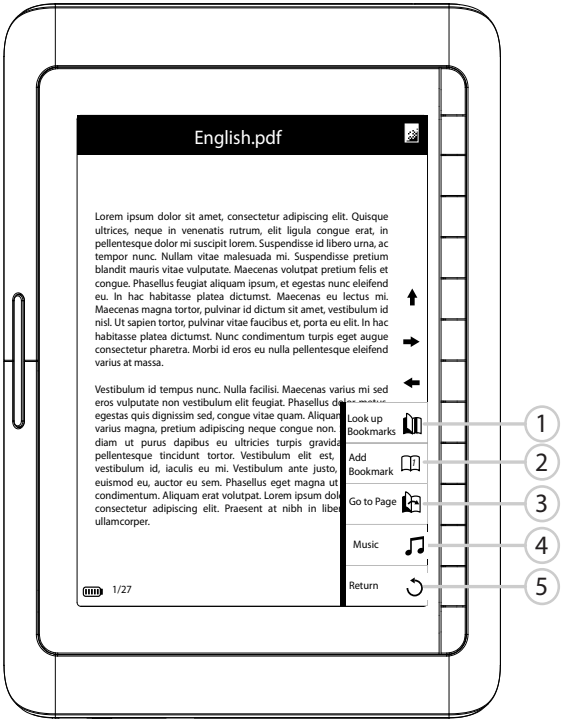
English.pdf
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices, neque in venenatis rutrum, elit ligula congue erat, in pellentesque dolor mi suscipit lorem. Suspendisse id libero urna, ac tempor nunc. Nullam vitae malesuada mi. Suspendisse pretium blandit mauris vitae vulputate. Maecenas volutpat pretium felis et congue. Phasellus feugiat aliquam ipsum, et egestas nunc eleifend eu. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas eu lectus mi. Maecenas magna tortor, pulvinar id dictum sit amet, vestibulum id nisl. Ut sapien tortor, pulvinar vitae faucibus et, porta eu elit. In hac habitasse platea dictumst. Nunc condimentum turpis eget augue consectetur pharetra. Morbi id eros eu nulla pellentesque eleifend varius at massa.
Vestibulum id tempus nunc. Nulla facilisi. Maecenas varius mi sed eros vulputate non vestibulum elit feugiat. Phasellus
egestas quis dignissim sed, congue vitae quam. Aliquam
varius magna, pretium adipiscing neque congue non.
diam ut purus dapibus eu ultricies turpis gravida
pellentesque tincidunt tortor. Vestibulum elit est,
vestibulum id, iaculis eu mi. Vestibulum ante justo,
euismod eu, auctor eu sem. Phasellus eget magna ut
condimentum. Aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dol
consectetur adipiscing elit. Praesent at nibh in libe
ullamcorper.
1/27
Look up Bookmarks
Add Bookmark
Go to Page
Music
Return
1
2
3
4
5

1. Buscar marcadores
   Ver la lista de marcadores del libro o documento.

2. Añadir marcador
   Añadir un marcador en la página actual.

3. Ir a página
   Permite pasar a una página determinada introduciendo el número de la página deseada.

4. Música
5. Volver
   Cierra el menú de opciones y vuelve al libro o documento.

8. FUNCIÓN DE BÚSQUEDA

Presiona la opción “Búsqueda” para activar la interfaz de búsqueda de palabras o frases.

Introduzca una palabra o frase y presiona para empezar la búsqueda.

Introducir texto

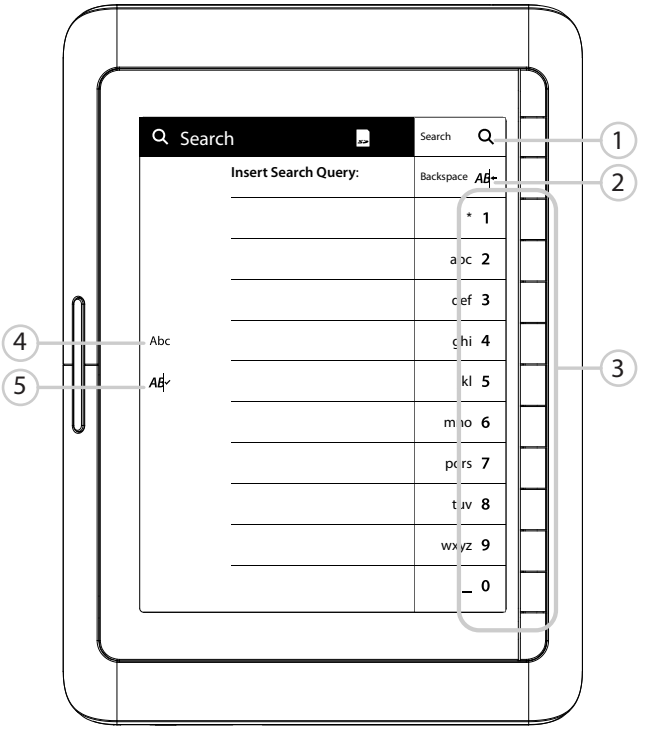

1. Search (Búsqueda)
   Empieza la búsqueda de una palabra o frase.

2. Volver / Tecla de retroceso
   Vuelve al menú anterior o borra el último carácter.

3. Botones de texto
   Presiona los botones de forma cíclica para intercambiar los caracteres hasta formar la palabra o frase deseada.

4. ABC
   Intercambia entre los distintos tipos de caracteres.

123 Números ABC Mayúsculas abc Minúsculas

5.
   Para validar el tipo de carácter seleccionado en el campo de búsqueda.

8.1. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

La siguiente ventana aparecerá en pantalla con los resultados de la búsqueda:

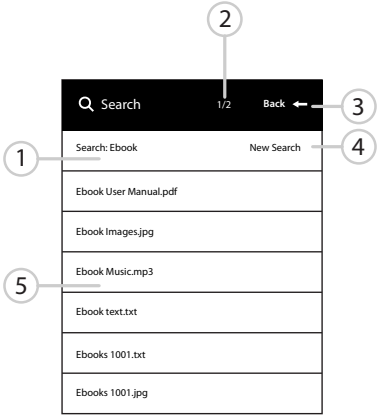

1. Término de la búsqueda realizada.
2. Número de páginas con los resultados encontrados. Utiliza “página siguiente” o “página anterior” para explorar los resultados de la búsqueda.
3. Para volver al libro o documento.
4. Para realizar una nueva búsqueda.
5. Listado de resultados encontrados.

8.2. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

Los resultados encontrados aparecerán en un color más claro en el texto.

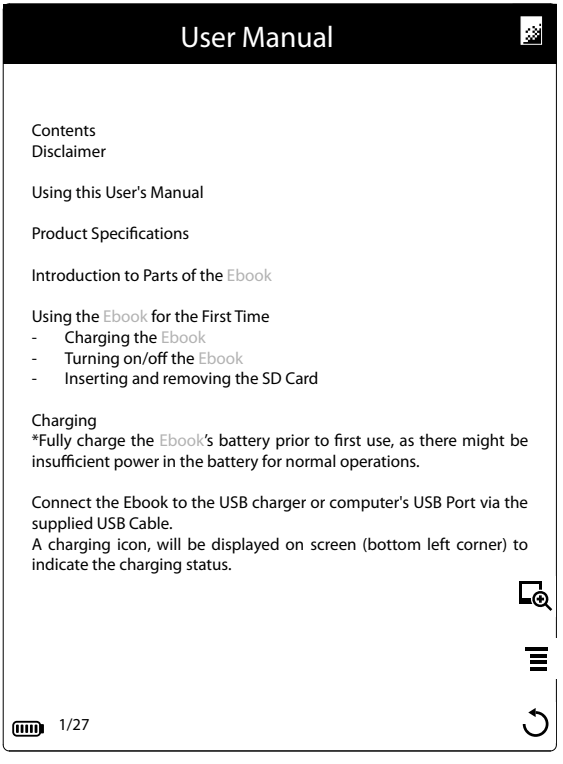
User Manual
Contents
Disclaimer
Using this User's Manual
Product Specifications
Introduction to Parts of the Ebook
Using the Ebook for the First Time
- Charging the Ebook
- Turning on/off the Ebook
- Inserting and removing the SD Card
Charging
*Fully charge the Ebook's battery prior to first use, as there might be insufficient power in the battery for normal operations.
Connect the Ebook to the USB charger or computer's USB Port via the supplied USB Cable.
A charging icon, will be displayed on screen (bottom left corner) to indicate the charging status.
1/27

9. MÚSICA

Conecta los auriculares a la salida de audio 3.5mm para disfrutar de la música disponibles en tu eBook.

Selecciona “Música” en el menú principal para explorar los archivos de audio.

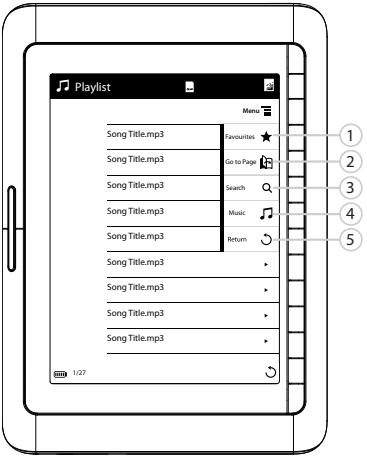

9.1. REPRODUCCIÓN DE AUDIO

1. Favoritos ★
   Añade pistas de audio a tus Favoritos. Puedes acceder a todos los archivos favoritos desde el menú principal.

2. Ir a página
   Permite pasar a una página determinada introduciendo el número de la página deseada.

3. Búsqueda
   Para buscar una pista de audio introduciendo una palabra o frase del nombre del archivo.

4. Música
   Vuelve a la interfaz de control del reproductor de audio.

5. Volver
   Cierra el menú de opciones y vuelve al reproductor de audio.

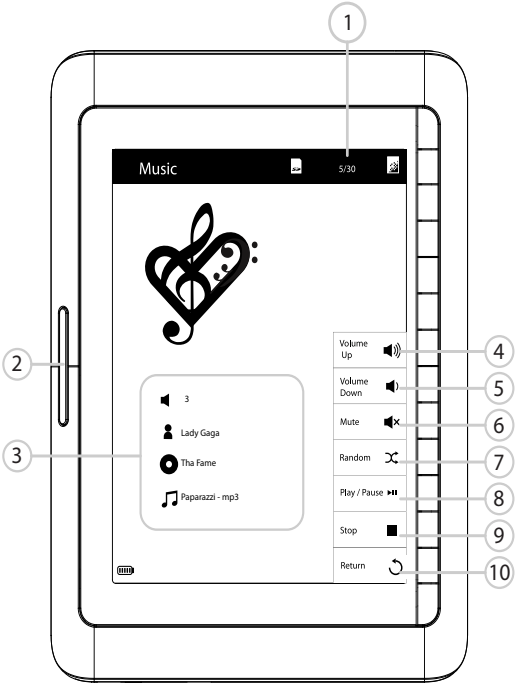

1. Indica el número de la pista dentro del total de pistas disponibles.
2. Para avanzar o retroceder entre pistas, presiona los botones “página siguiente” o “página anterior”.
3. Nivel de volumen , nombre del artista ,nombre del álbum y nombre de la canción .
4. Subir volumen
5. Bajar volumen
6. Silencio
7. Modo de reproducción
   Para seleccionar entre los distintos modos disponibles: Aleatorio , Loop y Repetir Uno
8. Reproducir/Pausa
9. Volver a la lista de canciones

10. FOTOS

Imágenes en formato BMP, JPEG, GIF, TIF pueden ser visualizadas utilizando la aplicación Photo Explorer.

Selecciona “Fotos” en el menú principal para visualizar imágenes .

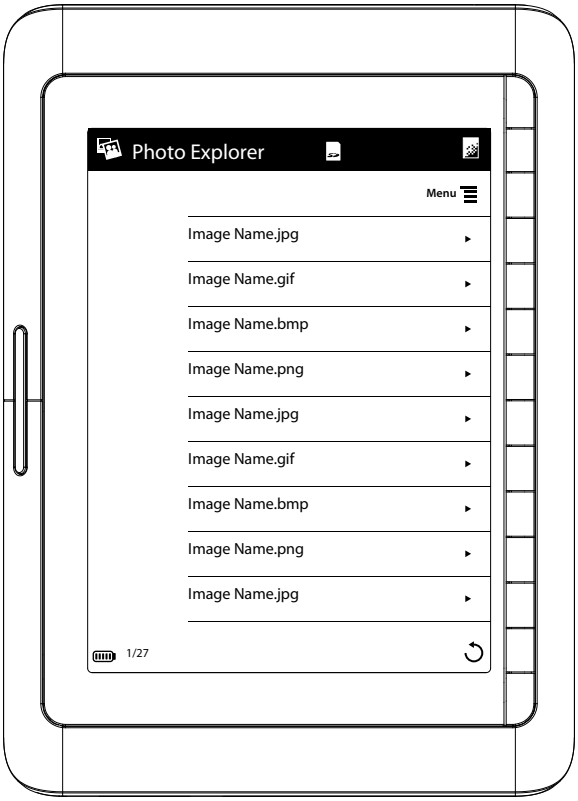

Para ver una foto, presiona el botón de acceso directo correspondiente a la imagen deseada.

Opciones adicionales están disponibles presionando el botón .

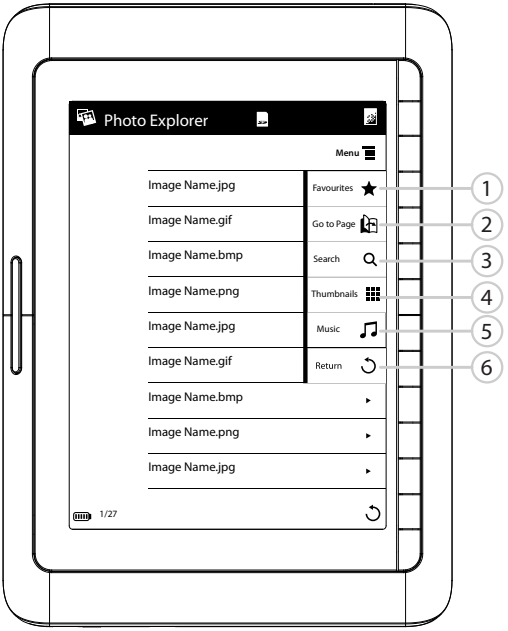

1. Favoritos ★
   Añade fotos a tus Favoritos. Puedes acceder a todos los archivos favoritos desde el menú principal.

2. Ir a página
   Permite pasar a una página determinada introduciendo el número de la página deseada

3. Búsqueda
   Para buscar una foto introduciendo una palabra o frase del nombre del archivo.

4. Miniaturas
   Cambiar a vista de miniaturas.

5. Música
   Ir al reproductor de audio.

6. Volver
   Cierra el menú de opciones y vuelve a Photo Explorer.

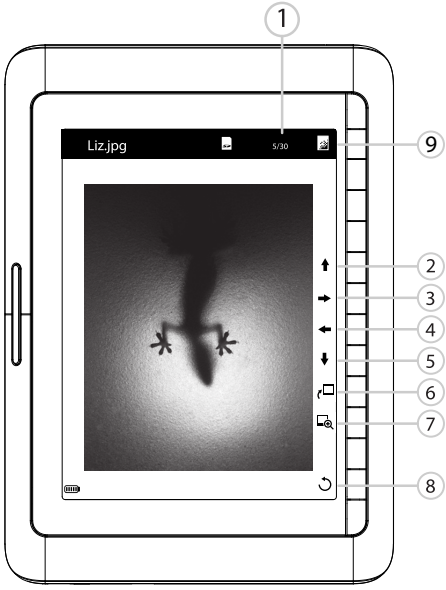

Para avanzar o retroceder entre los archivos disponibles presiona “página siguiente” o “página anterior”.

1. Número de la imagen
   Número de la imagen dentro del total de archivos disponibles.
2. Arriba
3. Derecha
4. Izquierda
5. Abajo
6. Rotar imagen
7. Zoom
8. Volver
9. Refrescar
   Después de cambiar y cargar algunas páginas la pantalla puede presentar residuos de páginas anteriores. Esta opción permite refrescar el papel electrónico de forma manual, removiendo residuos y marcas.

II. EXPLORADOR DE ARCHIVOS

El explorador de archivos permite acceder y modificar archivos y carpetas en el eBook.

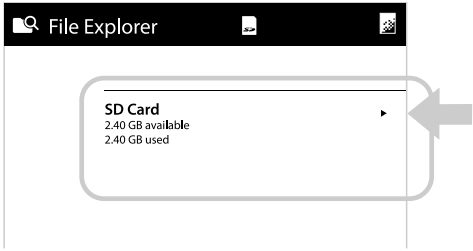

Además, el explorador de archivos permite consultar la cantidad de espacio disponible y utilizado en la tarjeta SD.

II.I. NAVEGACIÓN

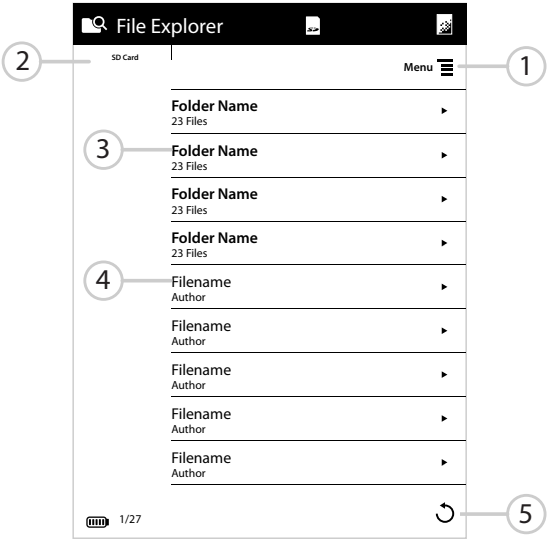

1. Menú
   Menú de opciones.
2. Directorio archivos/carpetas
3. Las carpetas están indicadas en negrita. Para abrir una carpeta presiona el botón de acceso directo correspondiente.
4. Para abrir un archivo presiona el botón de acceso directo correspondiente.
5. Volver
   Volver al menú anterior o subir un nivel al explorar carpetas.

11.2. CREAR UNA CARPETA NUEVA

Permite crear nuevas carpetas y organizar tus archivos.

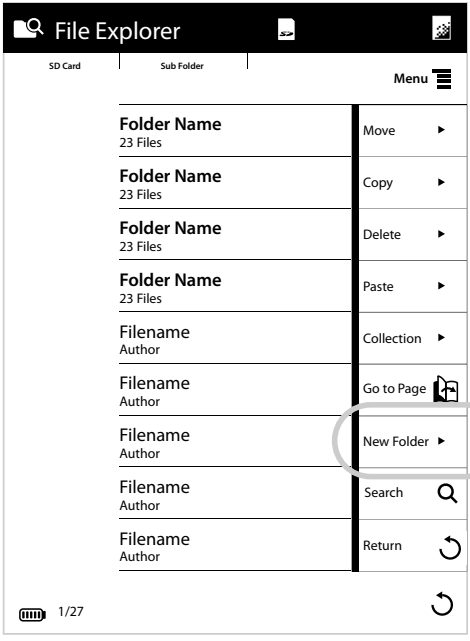

Selecciona “Menú ” y presiona “Nueva carpeta”.

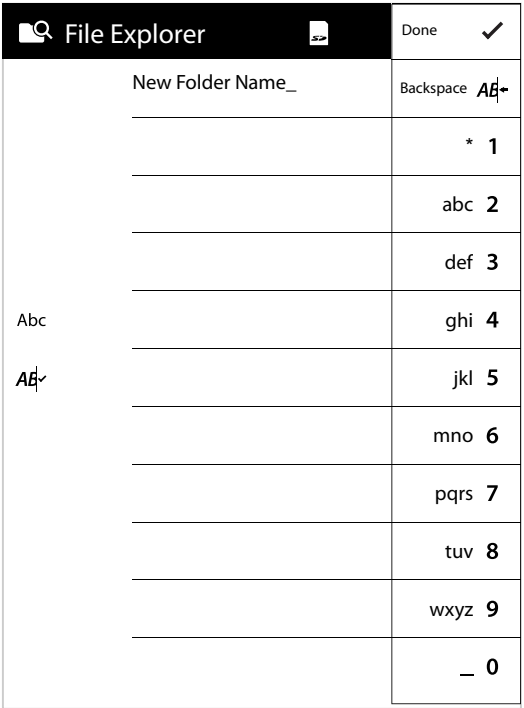

Introduzca el nombre de la nueva carpeta y presiona OK para confirmar la operación.

11.3. MOVER Y COPIAR CARPETAS Y ARCHIVOS

Selecciona “Mover” o “Copiar” en el menú de opciones. Presiona el botón de acceso directo localizado al lado del archivo(s)/carpeta(s) para elegir los elementos deseados.

Los ítems seleccionados serán señalados con . Puedes seleccionar múltiples archivos o carpetas para mover o copiar.

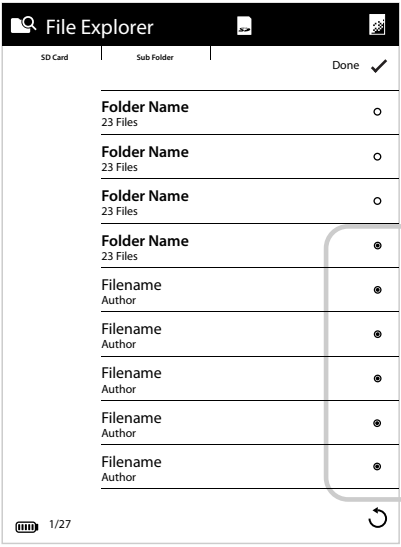

Presiona OK "Done ✓ para confirmar los ítems seleccionados.

Navegue hasta la ubicación de destino para mover o copiar los archivos. Selecciona "Pegar" en el menú de opciones para completar la operación.

*La función "copiar" duplica los archivos y "mover" cambia el archivo/carpeta a la ubicación de destino.

11.4. BORRAR CARPETAS Y ARCHIVOS

Selecciona "Borrar" en el menú de opciones para borrar archivos y carpetas almacenados en la tarjeta SD de forma definitiva.

Elija los archivos con el método de selección de archivos y carpetas ○ ◉ y presiona OK "Done ✓ " para confirmar la operación.

*AVISO: Los archivos y carpetas eliminados no pueden ser restaurados.

12. AJUSTES

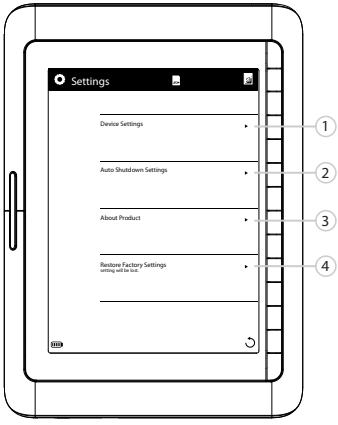

El menú Ajustes permite personalizar las preferencias del usuario. Presiona el botón “Ajustes” en el menú principal.

12.1. AJUSTES DISPOSITIVO

- Nombre dispositivo
  Puedes personalizar el nombre del dispositivo en pantalla seleccionando esta opción.

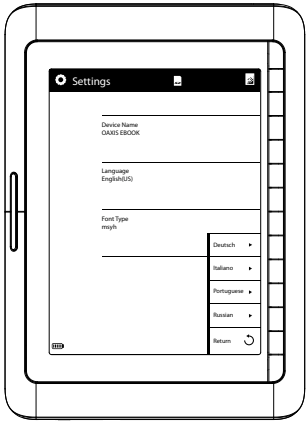

- Idioma

  Para cambiar el idioma de la interfaz de usuario, presiona el botón de acceso directo correspondiente al idioma deseado.

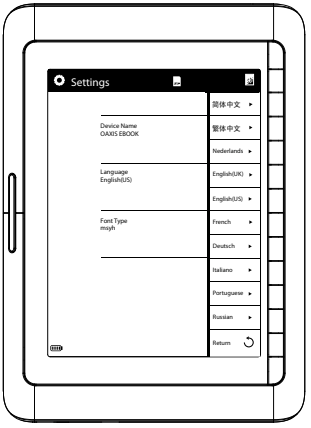

- Fuente

  Selecciona el tipo de fuente en el menú desplegable dentro de las opciones disponibles para personalizar tu eBook.

12.2. AUTO SHUTDOWN (AUTOAPAGADO)

Ajusta el tiempo de autopagado del dispositivo cuando no esté en uso.

12.3. ACERCA DEL PRODUCTO

Información de la versión de sistema del producto.

12.4. RESTAURAR AJUSTES DE FÁBRICA

Para restaurar el dispositivo a los ajustes originales de fábrica.

* Todos los ajustes, favoritos y otras configuraciones del usuario serán eliminados.



Presiona el botón “Volver ↺ ” para cancelar la operación o “Confirmar ✓ ” para validar la restauración. El eBook volverá a los ajustes originales de fábrica.

13. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En el caso excepcional de bloqueo del producto, reinicie el dispositivo introduciendo un objeto en la parte posterior indicada con “Reset”, conforme indicado en la ilustración abajo.

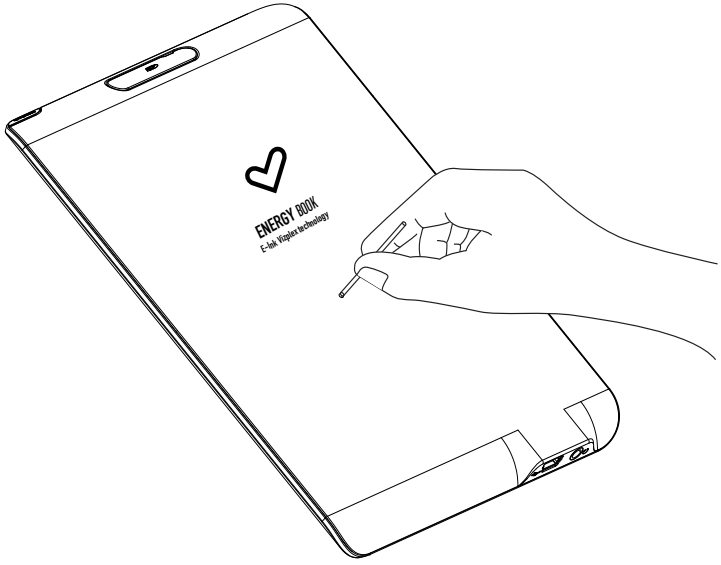

A continuación presiona en botón On/Off para reiniciar el dispositivo.

Recomendamos mantener una copia de seguridad del contenido de la tarjeta SD en un medio de almacenamiento externo adicional (pen drives, discos duros, etc.).

14. ESPECIFICACIONES

▸ Procesador:	Samsung ARM 9 Core
▸ Resolución:	600x800 pixels (16 niveles escala de grises)
▸ Pantalla:	6" Electronic Paper Display (tecnología E-Ink)
▸ RAM :	64 MB SDRAM
▸ Sistema Operativo:	Linux 2.6
▸ Batería:	Li-Ion
▸ Puerto de carga:	USB
▸ Expansión de memoria:	Tarjetas SD/MMC
▸ Formatos de Texto:	PDF, EPUB, RTF, TCR, PDB, PRC, MOBI, HTM, HTML, TXT, CHM, FB2, DJVU, DJV
▸ Formatos de audio:	MP3
▸ Formatos de imágenes:	JPEG, TIF, GIF, BMP, PNG
▸ Dimensiones:	178 x128.4 x 9.9mm
▸ Peso:	228g

15. GARANTÍA

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma.

En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiariamente, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto a aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.
Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

16. FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en http://support.energysistem.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas más frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.
2. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com
3. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
4. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compró el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Teléfono de Atención al Cliente (en España): 902 294 294.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. © 2010 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

17. MARCAS COMERCIALES

Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

18. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S.A.
NIF: A53107488
Dirección: Pol. Ind. Finestrat, C/. Calpe nº1, 03509 Finestrat Alicante (España)
Tel: 902 388 388
Fax: 902 119 034
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® Libro Electrónico Energy™ Book 2061

País de fabricación: China
Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.

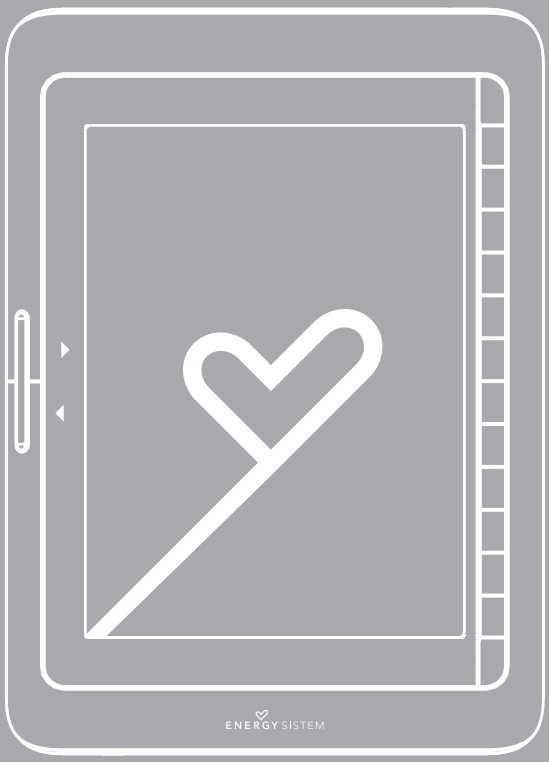

User Manual

1. Precautions 4
2. Reading the User's Manual on the eBook Energy 2061 5
3. Front and rear view 6
3.1. Front 6
3.2. Rear 6
4. Using the ebook for the first time 7
4.1. Charging 7
4.2. Switching On the eBook 8
4.3. Switching Off the eBook 8
4.4. Importing content to the eBook through SD cards 9
4.4.1. Inserting the SD/MMC Card 9
4.4.2. Removing the SD card from the Media slot 10
5. Main Menu 11
6. Books 13
7. Reading interface and features 15
8. Search Function 19
8.1. Search Results 20
8.2. Text Search Results 21
9. Music 22
9.1. Playing Audio Files 22
9.2. Music player Interface 23
10. Photo Explorer 24
11. File Explorer 27
11.1. Navigation 27
11.2. Creating New Folder 28
11.3. Moving and Copying Folders and Files 29
11.4. Delete Folders and Files 30
12. Settings 31
12.1. Device Settings 31
12.2. Auto Shutdown Settings 32
12.3. About Product 32
12.4. Restore Factory Settings 32
13. Troubleshooting 33
14. Specifications 34
15. Warranty 34
15.1. Warranty procedure 34
16. Tradermarks 35
17. Declaration of confirmity 35

1. PRECAUTIONS

We strongly recommend reading the points below before operating this product:

- Back up the data periodically to another safe media. Under no circumstances there is any liability regarding to data damage or loss.
- Do not place the reader near devices that emit strong magnetic fields. It may cause data damage or loss.
- Do not place the reader near devices that emit strong magnetic fields. It may cause data damage or loss.
- Do not disassemble or remodel the device.
- Do not let the device drop or shock.
- Do not use the device under heavy moisture or wet.
- Do not press the device screen.
- Do not use the device in a dirty or dusty environment.
- Do not use chemicals to clean the device screen.

2. READING THE USER'S MANUAL ON THE BOOK 2061

- From the Main Menu, select User Manual to access the content of digital User's Manual

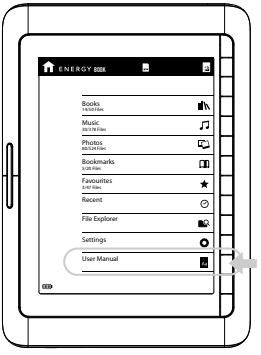

- Scroll through the pages of the manual using the "Previous Page" and "Next Page" buttons located on the left side of the eBook.

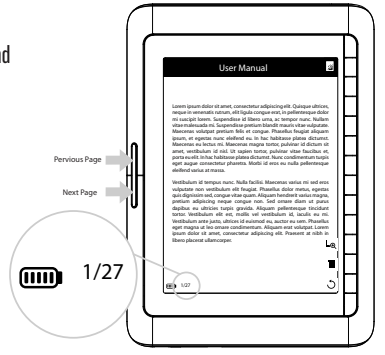

- To return to the Main Menu, press the Direct Access Button indicated with the icon (Return).

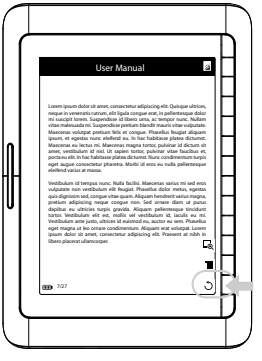

3. FRONT AND REAR VIEW

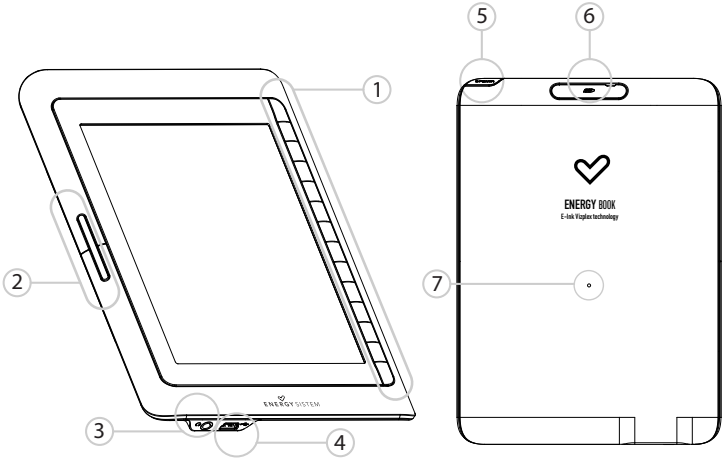

3.1. FRONT

1. Direct Access Buttons
   To select the items on the screen.
2. Page Turning Buttons
   To turn to the next page or previous page.
3. 3.5 mm Headphone Jack
   To connect the earphones for audio playback.
4. USB connector
   To charge the device through PC USB port or with the power adapter.

3.2. REAR

5. Power
   To switch on/off the device.
6. SD card slot
   For inserting SD memory cards.
7. Reset Button
   To reset the Ebook if no operation is possible.

4. USING THE EBOOK FOR THE FIRST TIME

4.1. CHARGING

*Fully charge the E-book's battery prior to the first use, as there might be insufficient power in the battery for normal operations.

Connect the eBook to the USB-AC/DC adapter or computer's free USB port via the supplied USB Cable.
A charging icon will be displayed on screen (bottom left corner) to indicate the charging status.

The Book 2061 will switch off automatically when the device battery is running low.

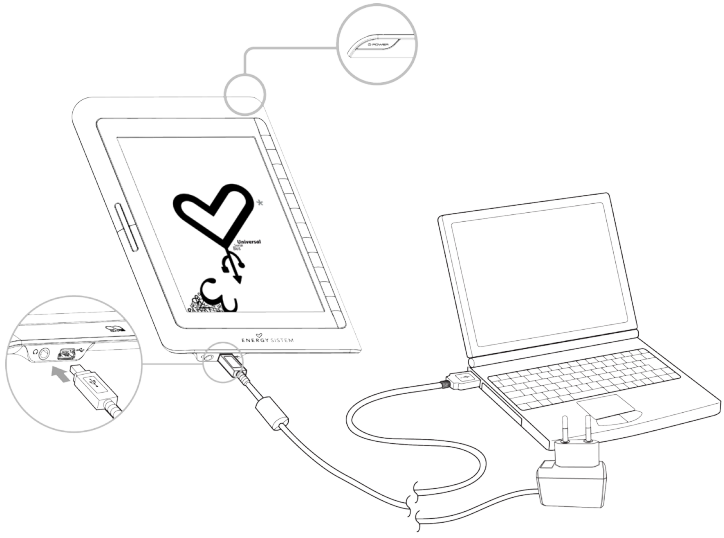

4.2. SWITCHING ON THE EBOOK

Press and hold the “Power” Button to switch on the eBook. It will take a few moments for the eBook to start up. A loading page like the image displayed above will be shown. Please wait.

4.3. SWITCHING OFF THE EBOOK

Press and hold the “Power” button to switch off the eBook. A confirmation dialog box will appear to validate the shut down operation. Press on the following buttons to confirm or cancel the shut down.

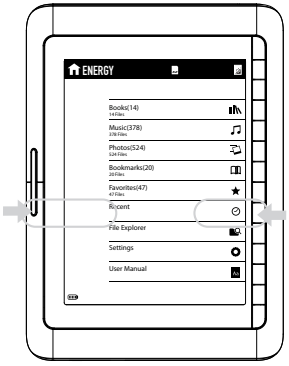

4.4. IMPORTING CONTENT TO THE EBOOK THROUGH SD CARDS

The SD/MMC card is the primary storage media of the eBook reader; all contents are to be stored on the SD /MMC card.

- Copy the desired files to the SD card from the PC.
- Insert the SD card into the eBook reader's card slot.
- The eBook will compile all contents stored on the SD/MMC card and load them to the Book 2061. The process can take a few moments if the contents stored on the SD card are large, according with the card capacity and size.

The eBook reader Book 2061 is compatible with SD/SDHC cards up to 16GB, however using a high capacity memory card will require a larger loading time, sometimes generating some instability to the device regular use.

4.4.1. Inserting the SD/MMC Card

When the SD/MMC card is not inserted, the following dialog window will be shown.

Use only compliance SD/MMC cards with the eBook, usage of non-compliance SD/MMC Card might damage the eBook and the SD card. Insert the SD card in the right direction as illustrated; inserting it in the wrong direction would damage the media card slot as well as the SD card.

Open the SD card cover to reveal the eBook's SD Card Slot, insert the memory card in the direction as illustrated, you should hear a "click" assuring that the SD card have been properly inserted. Return the SD Card cover to the original position.

.

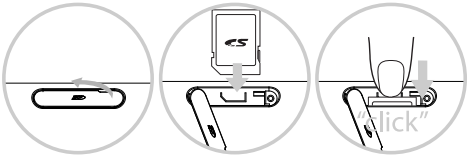

After inserting the SD card, it will take a few moments to load the contents to the eBook reader; meanwhile the eBook will display a dialog box to indicate the loading status.

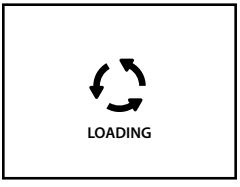

*Do not remove the SD card during this process, as it could lead to data loss or other errors.

4.4.2. Removing the SD card from the Media slot

Push the SD card as illustrated to disengage the SD card from the card slot; you should hear a "click" as the SD card disengages from the eBook's card slot.

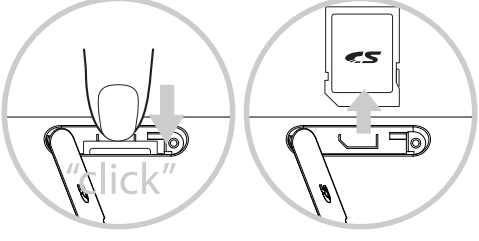

5. MAIN MENU

The Book 2061 contents and applications are accessible through the main menu, it is organized in an index format which is accessible via the direct access buttons situated on the right side of the screen.

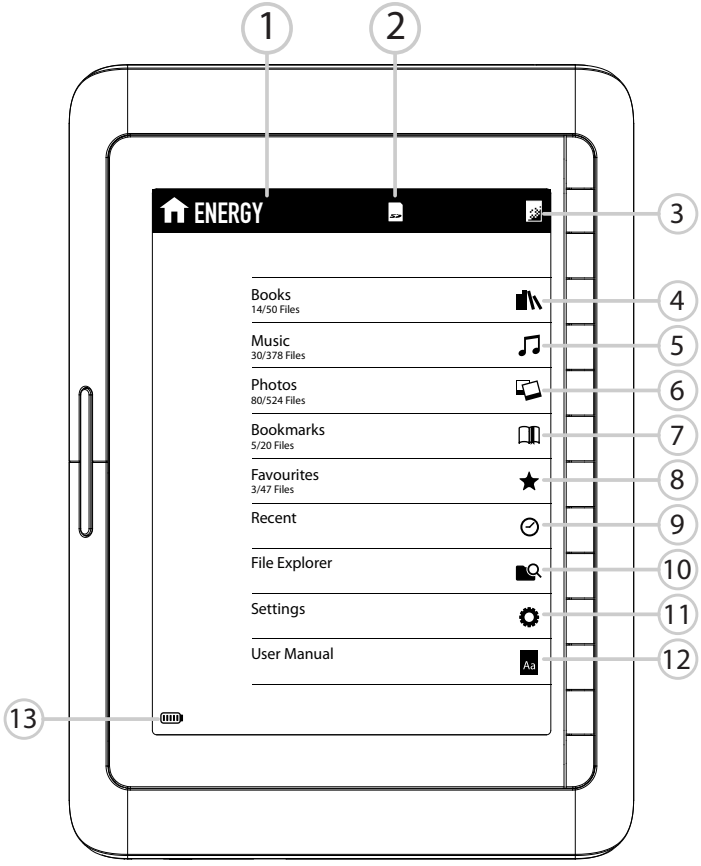

1. The eBook name can be customized. (For detail instructions, refer to the device Settings section)
2. SD card icon
   This icon will be displayed on the system bar when the SD memory card is inserted in the card slot.
3. After turning a few pages the display might look “cloudy” with display residues from previous pages. This is to allow you to “Refresh” the electronic paper display manually
4. Books
   Access books and documents loaded in the eBook.
5. Music
   This application let you access and play audio files stored on the eBook.
6. Photos
   This application let you view photos available in your eBook.
7. Bookmarks
   This will show up the whole list of bookmarks available made by the user.
8. Favourites
   This will show up the whole list of items set as favourite by the user.
9. Recent
   Items read or used by the user recently will be shown.
10. File explorer
    Helps organizing the files.
11. Settings
    To customize and adjust the device settings.
12. User Manual
    Access the eBook user manual.
13. IThe battery level indicator is located at the bottom left corner of the screen. The following are the various battery levels and charging indicator.

Battery Full Low Battery

Charging states:

Charging Flly Charged

6. BOOKS

From the main menu select the option Books to access the eBooks and documents available.

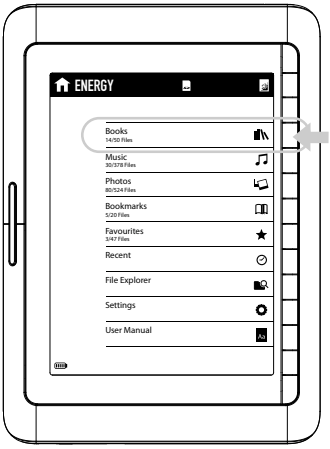

All supported eBook formats are listed in the Books' menu in alphabetical order.

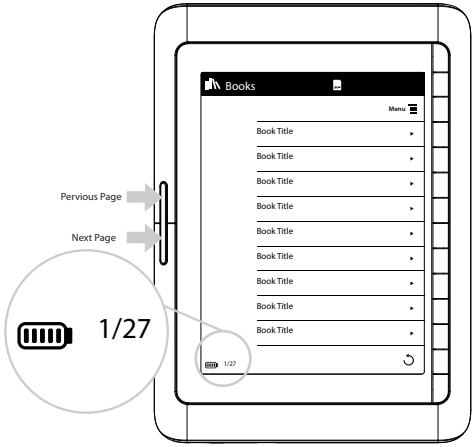

The Books menu is a multiple pages menu. The current page and total pages are displayed at the bottom left corner of the screen. Press on the “Previous Page” and “Next Page” buttons to browse through the pages.
Press on the corresponding direct access button to select the book you want to read.
To return to the main menu, press on the direct access button indicated with ↺ .

Additional navigation tools are located in the drop down menu, accessible by pressing on the direct access button indicated with the icon Menu ≡ .

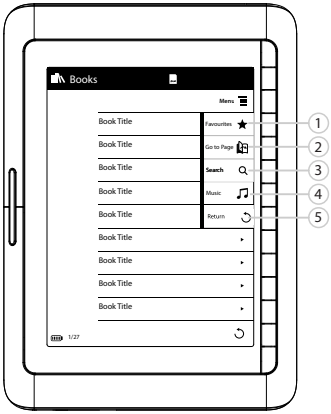

1. Favourites ★
   Add books to your list of Favourites.

2. Go to Page
   Go directly to a desired page by inputting the page number.

3. Search
   Find a book or document stored in the eBook by inputting a word or phrase from its title.

4. Music
   Go to music playback interface to access and control the music available on the device. ↺

5. Return
   Close the drop down menu and return to the Books’ menu.

   *The drop down menu overlaps the previous menu. Items on the previous menu may be visible but are not accessible when the drop down menu is displayed.

7. READING INTERFACE AND FEATURES

Press the “Previous Page” or “Next Page” buttons located at the left side of the eBook, to turn the pages.

The reading interface included a few other accessibility features to improve your reading experience.

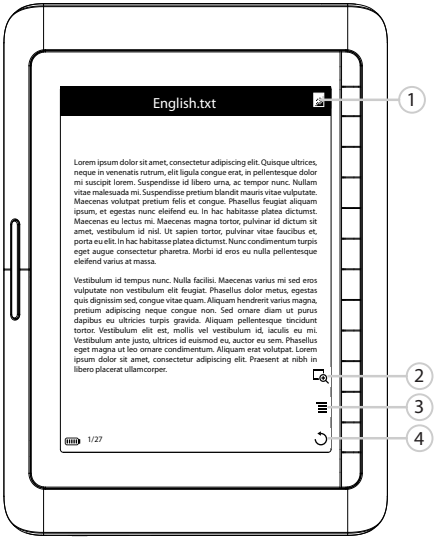
English.txt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices, neque in venenatis rutrum, elit ligula congue erat, in pellentesque dolor mi suscipit lorem. Suspendisse id libero urna, ac tempor nunc. Nullam vitae malesuada mi. Suspendisse pretium blandit mauris vitae vulputate. Maecenas volutpat pretium felis et congue. Phasellus feugiat aliquam ipsum, et egestas nunc eleifend eu. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas eu lectus mi. Maecenas magna tortor, pulvinar id dictum sit amet, vestibulum id nisl. Ut sapien tortor, pulvinar vitae faucibus et, porta eu elit. In hac habitasse platea dictumst. Nunc condimentum turpis eget augue consectetur pharetra. Morbi id eros eu nulla pellentesque eleifend varius at massa.
Vestibulum id tempus nunc. Nulla facilisi. Maecenas varius mi sed eros vulputate non vestibulum elit feugiat. Phasellus dolor metus, egestas quis dignissim sed, congue vitae quam. Aliquam hendrerit varius magna, pretium adipiscing neque congue non. Sed ornare diam ut purus dapibus eu ultricies turpis gravida. Aliquam pellentesque tincidunt tortor. Vestibulum elit est, mollis vel vestibulum id, iaculis eu mi. Vestibulum ante justo, ultrices id euismod eu, auctor eu sem. Phasellus eget magna ut leo ornare condimentum. Aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at nibh in libero placerat ullamcorper.
1/27
1
2
3
4

1. Refresh Screen
   Manually refresh the screen to remove marks left from the previous page. After a few pages, the display might look “cloudy” with marks left from the previous page.

2. Font Size
   Increases the size of the text of the book. There are 4 sizes to suit your preferences.

3. Menu
   Accessibility features are located in this menu. (Refer to the next section for detailed list of features)

4. Return
   Closes the drop down menu and return to the Book’s menu

Press on the corresponding direct access button to access the Menu features .

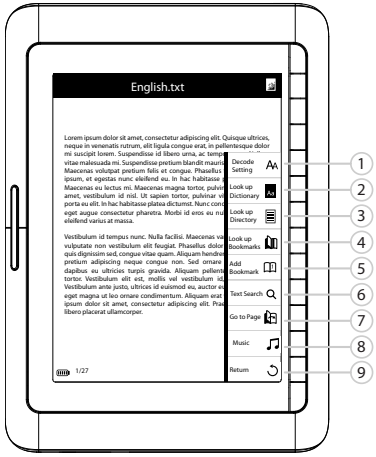

1. Select on the "Decode Setting AA" when the text or characters do not appear as they should. This allows you to manually select on a suitable decode mode for the eBook.
2. Look up Directory
   Shows the Content/Index page of the book or document you are reading if it is available.
3. Look up Bookmarks
   To view the list of bookmarks marked in this book.
4. Add Bookmark
   To create a new bookmark on the current page.
5. Text Search
   Search for text within the book. (For detail instructions, refer to the Search Function.)
6. Go to Page
   Allow you to go to a desired page directly by entering the page number.
7. Music
   Go to music playback interface to access and control the music available.
8. Return
   It closes the drop down menu and return back to the reading page.

Navigation features, like zoom and directional buttons are located at the right side of the screen to aid reading file formats. It allows you to pan the page while reading it in a zoomed mode. Other accessibility features are located on the drop down menu.

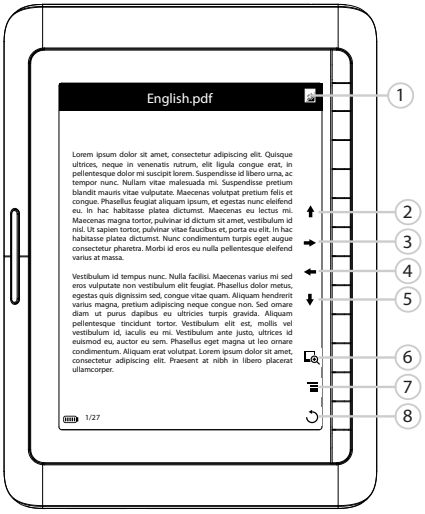
English.pdf
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices, neque in venenatis rutrum, elit ligula congue erat, in pellentesque dolor mi suscipit lorem. Suspendisse id libero urna, ac tempor nunc. Nullam vitae malesuada mi. Suspendisse pretium blandit mauris vitae vulputate. Maecenas volutpat pretium felis et congue. Phasellus feugiat aliquam ipsum, et egestas nunc eleifend eu. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas eu lectus mi. Maecenas magna tortor, pulvinar id dictum sit amet, vestibulum id nisl. Ut sapien tortor, pulvinar vitae faucibus et, porta eu elit. In hac habitasse platea dictumst. Nunc condimentum turpis eget augue consectetur pharetra. Morbi id eros eu nulla pellentesque eleifend varius at massa.
Vestibulum id tempus nunc. Nulla facilisi. Maecenas varius mi sed eros vulputate non vestibulum elit feugiat. Phasellus dolor metus, egestas quis dignissim sed, congue vitae quam. Aliquam hendrerit varius magna, pretium adipiscing neque congue non. Sed ornare diam ut purus dapibus eu ultricies turpis gravida. Aliquam pellentesque tincidunt tortor. Vestibulum elit est, mollis vel vestibulum id, iaculis eu mi. Vestibulum ante justo, ultrices id euismod eu, auctor eu sem. Phasellus eget magna ut leo ornare condimentum. Aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at nibh in libero placerat ullamcorper.
1/27
1
2
3
4
5
6
7
8

1. After turning a few pages the display might look “cloudy” with display residues from previous pages. You can manually “Refresh” the screen by selection this option located at the top right hand corner of the eBook.
2. Up
3. Right
4. Left
5. Down
6. Font Size
   Allows you to increase the font size of the pages. There are 4 font sizes available.
7. Menu
   Accessibility features like ”Go to Page”, “Add Bookmark” and “Look up Bookmarks” are located in this menu.
8. Return
   Closes the drop down menu and return to the previous menu.

Press ☰ 'Menu' to access the options available below indicated.

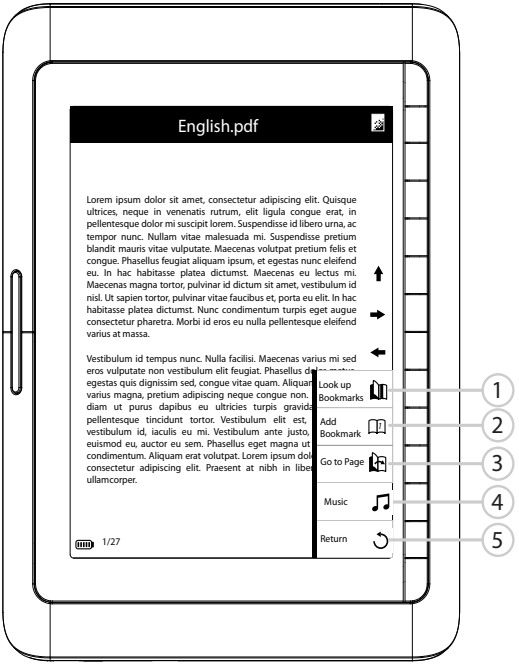
English.pdf
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices, neque in venenatis rutrum, elit ligula congue erat, in pellentesque dolor mi suscipit lorem. Suspendisse id libero urna, ac tempor nunc. Nullam vitae malesuada mi. Suspendisse pretium blandit mauris vitae vulputate. Maecenas volutpat pretium felis et congue. Phasellus feugiat aliquam ipsum, et egestas nunc eleifend eu. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas eu lectus mi. Maecenas magna tortor, pulvinar id dictum sit amet, vestibulum id nisl. Ut sapien tortor, pulvinar vitae faucibus et, porta eu elit. In hac habitasse platea dictumst. Nunc condimentum turpis eget augue consectetur pharetra. Morbi id eros eu nulla pellentesque eleifend varius at massa.
Vestibulum id tempus nunc. Nulla facilisi. Maecenas varius mi sed eros vulputate non vestibulum elit feugiat. Phasellus
egestas quis dignissim sed, congue vitae quam. Aliquam
varius magna, pretium adipiscing neque congue non.
diam ut purus dapibus eu ultricies turpis gravida
pellentesque tincidunt tortor. Vestibulum elit est,
vestibulum id, iaculis eu mi. Vestibulum ante justo,
euismod eu, auctor eu sem. Phasellus eget magna ut
condimentum. Aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dol
consectetur adipiscing elit. Praesent at nibh in liber
ullamcorper.
1/27
Look up Bookmarks
Add Bookmark
Go to Page
Music
Return
1
2
3
4
5

1. Look up Bookmarks
   View the bookmarks list in this book.

2. Add Bookmark
   Create a new bookmark on the current page.

3. Go to Page
   Go to the desired page by entering the page number.

4. Music
   Go to music playback interface to access and control the music available.

5. Return
   Closes the drop down menu and return back to the reading page.

8. SEARCH FUNCTION

Press on the “Search” button to start the search interface.
Input any word or phases into the search field. Press “Search ” to begin the search.

The text input methods will be further described in the following pages.

Text Input

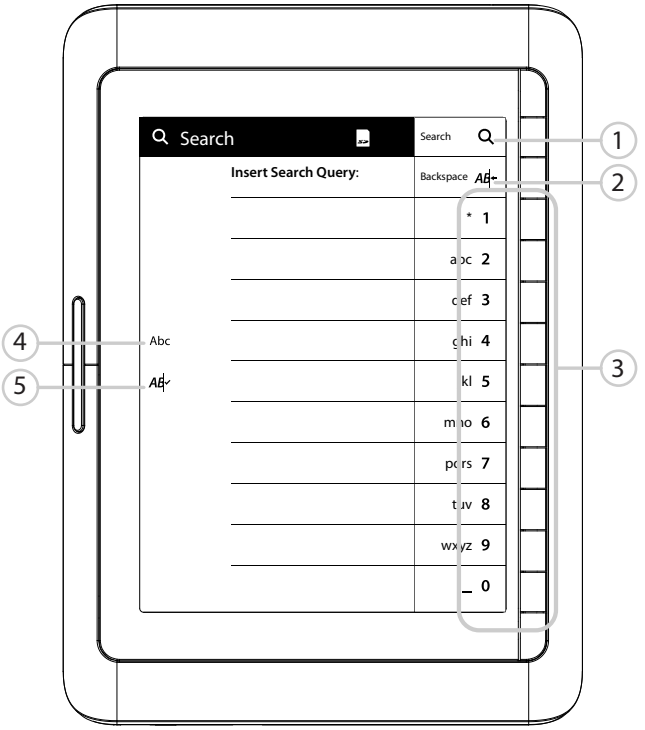

1. Search
   Begin searching for a word/phrase.

2. Return / Backspace
   Return to the previous menu or delete the last character.

3. Text input buttons
   Press these buttons to input letters into the search field. Press the text input buttons to cycle through the alphabet assigned to the button in order to form the desired words.

4. ABC
   Toggle between different text input methods.

123	ABC	abc
Number	Capital letters	Lower case

5.
To validate the selected alphabet input method.

8.1. SEARCH RESULTS

When you enter a word / phrase for searching, the following dialog window will be shown:

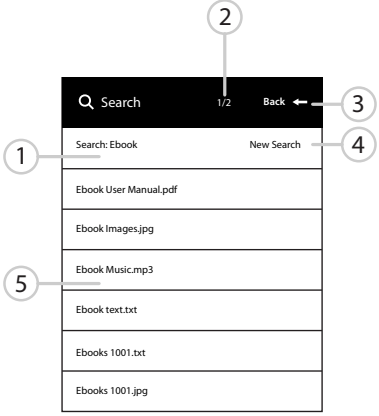

1. Inputted text.
2. Number of pages with search results found, use the “Previous Page” and “Next Page” buttons to browse through the pages.
3. To return back to the book or document.
4. To input a new search entry.
5. Search results list.

8.2. TEXT SEARCH RESULTS

When you enter a word / phrase to search for in the book page, the text searching results will appear in a lighter shade among the texts.

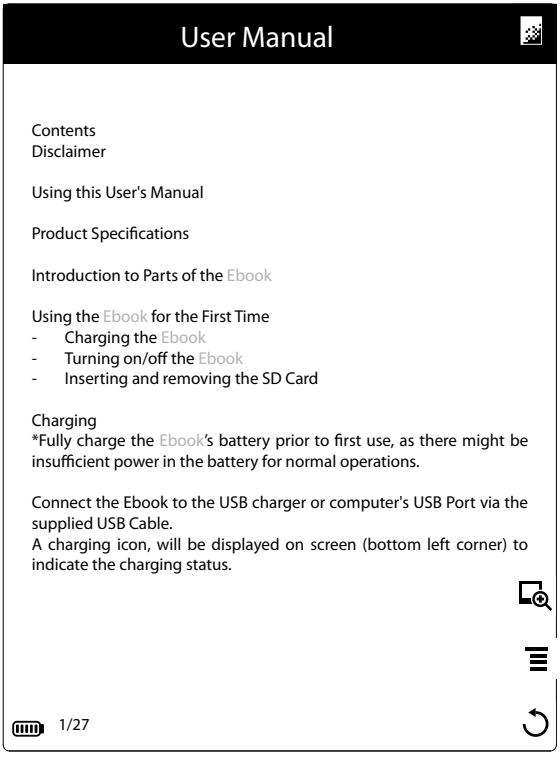
User Manual
Contents
Disclaimer
Using this User's Manual
Product Specifications
Introduction to Parts of the Ebook
Using the Ebook for the First Time
- Charging the Ebook
- Turning on/off the Ebook
- Inserting and removing the SD Card
Charging
*Fully charge the Ebook's battery prior to first use, as there might be insufficient power in the battery for normal operations.
Connect the Ebook to the USB charger or computer's USB Port via the supplied USB Cable.
A charging icon, will be displayed on screen (bottom left corner) to indicate the charging status.
1/27

9. MUSIC

Plug in the supplied earphones to the 3.5mm audio connector to listen your audio files.

From the Main Menu, select “Music” to browse the Playlist files stored in the eBook.

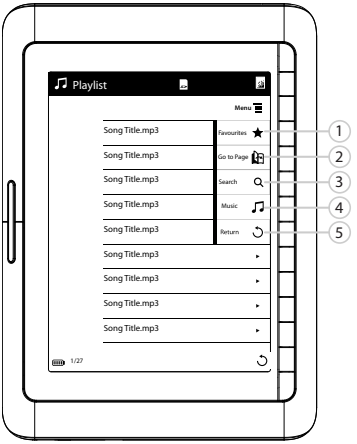

9.1. PLAYING AUDIO FILES

1. Favourites ★
   Add audio tracks to your list of Favourites. This allows contents to be easily accessed from the main menu.

2. Go to Page
   Go directly to the desired page by inputting the page number.

3. Search
   Find an audio file stored in the eBook by inputting a word or phrase from it’s filename.

4. Music
   Go to music playback interface to access and control the music available.

5. Return
   Close the drop down menu and return to the Music Player.

   You can browse through the Playlist pages by pressing on the “Next Page” and “Previous Page” buttons. To listen to a track, press on the corresponding direct access button.

9.2. MUSIC PLAYER INTERFACE

The Music Player interface display information about the song as well as controls the audio playback.

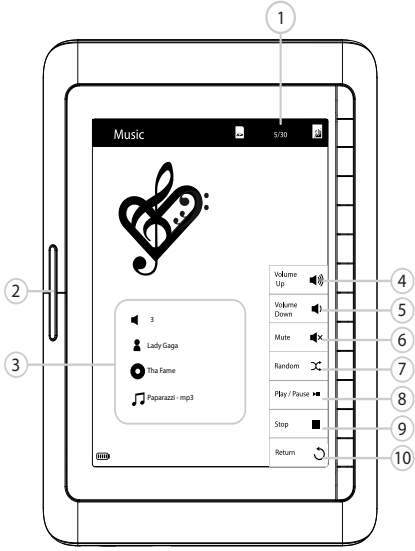

1. Indicates the current track number / total number of songs available.
2. To skip to the next track or return to the previous track, press on the “Next Page” and “Previous Page” buttons.
3. Volume level , Artist Name ,Album Name and Song Title .
4. Volume Up
5. Volume Down
6. Mute
7. Play Mode
   Play modes are Ranc , p and Repe Once .Keep pressing on the corresponding direct access button to select the desired playback mode.
8. Play/Pause
   Play or pause current audio playback.
9. Return to Music list .

10. PHOTO EXPLORER

BMP, JPEG, GIF, TIF file formats can be viewed with the Photo Explorer application.
Select 'Photos' from the Main Menu to view the images available in the SD card .

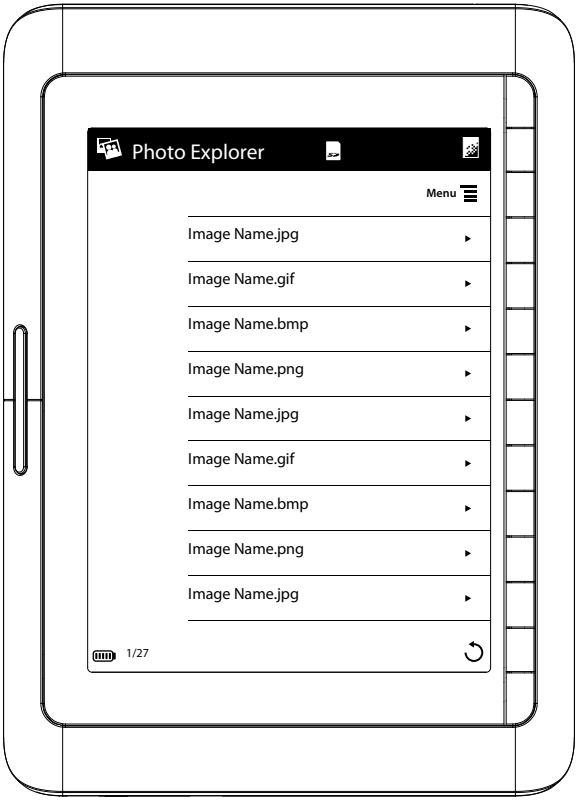

The Photo Explorer lists all the photos stored in the eBook as illustrated above. To view an image, press the direct access button corresponding to the desired image.

Additional options are available through the Menu option to help you to organize and view your photos.

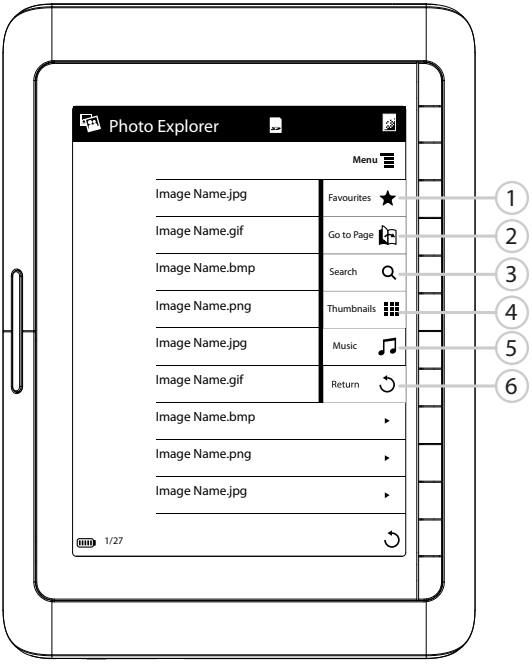

1. Favourites ★
   Adds photos to your Favourites list.

2. Go to Page
   Go directly to the desired page, by inputting the page number.

3. Search
   Find a photo stored in the eBook; by inputting a word from its title.

4. Thumbnails
   View the images in thumbnails.

5. Music
   Go to music playback interface to access and control the music available.

6. Return
   Closes the drop down menu and return to the Photo Explorer.

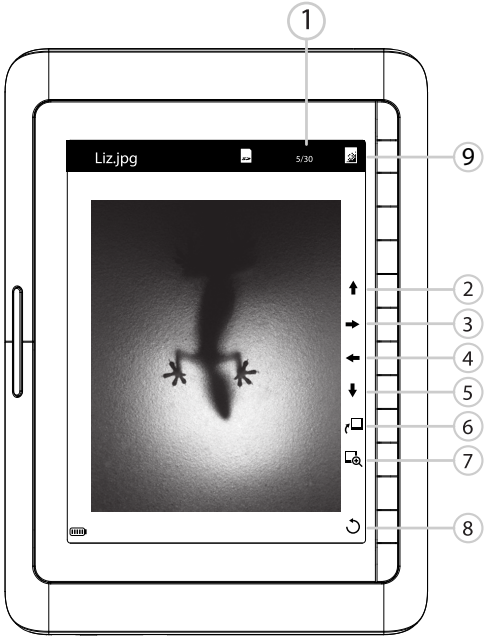

In the Photo viewer, you are able to navigate between photos by pressing the “Next Page” and “Previous Page” buttons.

1. Photo number.
   Number of Photo/total number of photos available.
2. ↑p
3. →ıt
4. ←ît
5. ↓n
6. Rotate photo clocl e.
7. n
8. Return to photo list or thumbnails w.
9. Re h
   Manually refreshing screen to remove marks left from the previous pages.

II. FILE EXPLORER

The File Explorer allows you to access and modify files and folders stored in the eBook.

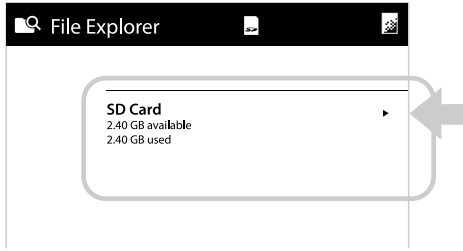

The overview of the memory usage is shown on the first page of the File Explorer. Press on the corresponding direct access button to browse the folders and files stored in the SD Card.

II.I. NAVIGATION

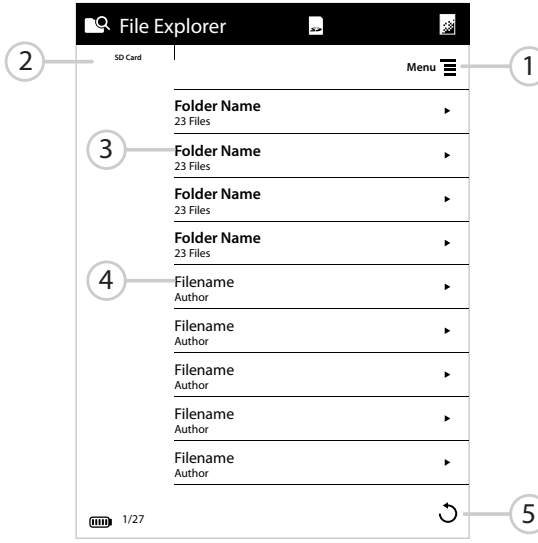

1. Menu
   Options are accessible through this button.
2. Directory path for files and folders.
3. Folder Names are in bold letters. Press on the corresponding direct access button to open the folder.
4. Filenames are in regular letters. Press on the corresponding direct access button to access the desired file.
5. Return
   Return to previous menu or exit current directory level.

II.2. CREATING NEW FOLDER

You can create new folders to organize your files.

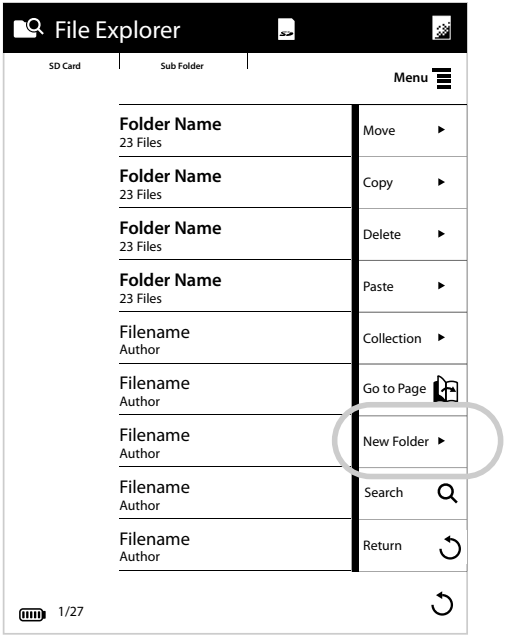

Select “Menu” in the Directory you want to create the new folder. Press on “New Folder” on the drop down menu to create the folder.

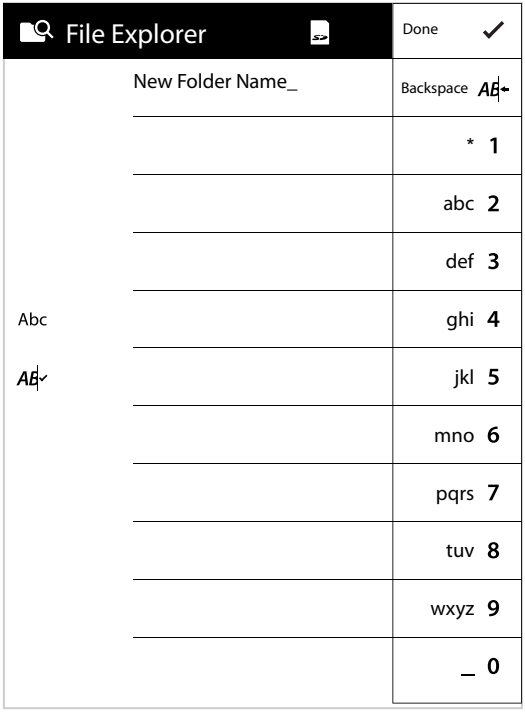

Use the text input menu to input the desired folder name. Press on “Done” to confirm it.

11.3. MOVING AND COPYING FOLDERS AND FILES

To move / copy files and folders, select “Move” or “Copy” on the drop down menu. A selection menu will be available for selecting the desired files and folders ◉ ○

Selected items are marked by a filled circle ◉ ; whereas unselected items are indicted by an unfilled circle ○ .You can select multiple files to move or copy.

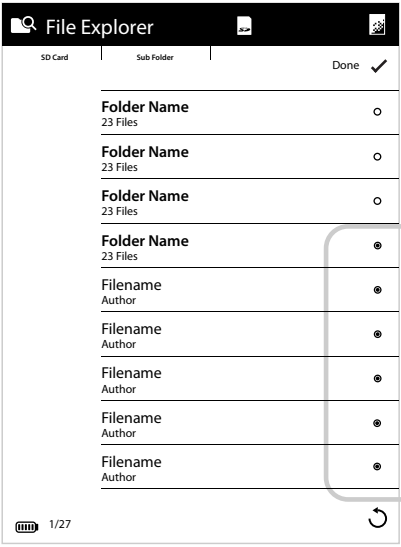

Press "Done ✓ " to confirm the selected files and folders.

Navigate to the destination where you wish to move or copy the files to. Select "Paste" from the drop down menu to complete the move/ copy operation.

*"Copy" function duplicates the files and folders whereas "Move" relocate the files and folders.

11.4. DELETE FOLDERS AND FILES

Select "Delete" from the drop down menu to delete files or folders stored on the SD Card.

Select files or folders in the selection menu. Press the "Done ✓ " button to confirm files or folders that will be deleted.

*WARNING: Files and folders deleted are non-recoverable.

12. SETTINGS

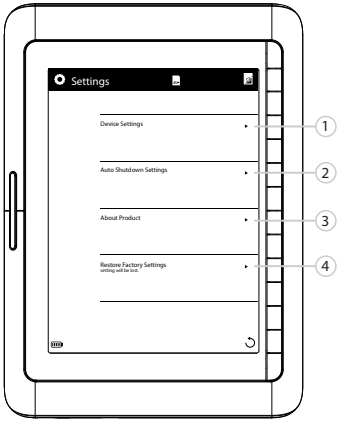

The “Settings” menu allows you to customize the eBook to suit your preferences. Settings menu is accessible from the Main Menu by pressing on the corresponding direct access button.

12.1. DEVICE SETTINGS

- Device Name
  You can personalize the device name which appears on the system bar in the Main Menu.

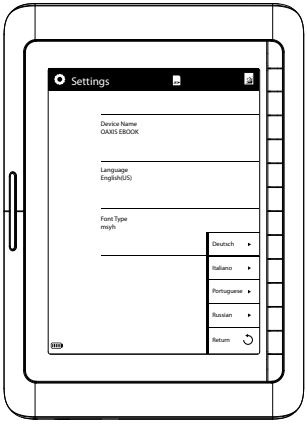

- Language

  To change the user interface language, press the direct access button corresponding to the desired option.

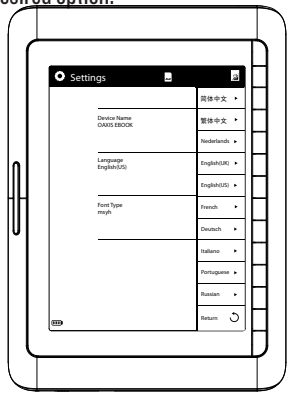

- Font Type

  Fonts on the eBook can be customized to suit your preferences. To change the font type, press on the corresponding direct access button.

12.2. AUTO SHUTDOWN SETTINGS

This feature allows the eBook to shut down itself automatically after it idles for a preset duration.

To modify the “Auto Shutdown Settings”, press on the corresponding direct access button to select the desired time.

12.3. ABOUT PRODUCT

Information about the eBook including software and system version.

12.4. RESTORE FACTORY SETTINGS

To restore all settings back to the factory original settings.

*All preferences, presets and data will be lost.

A confirmation dialog window will appear to validate the restoration.

Press on the button indicating “Return ↺ ” to exit the restoration. Press on the “Confirm ✓ ” to validate the restoration.
The eBook will be restored to the original factory settings

13. TROUBLESHOOTING

If the eBook does not respond, try resetting the eBook.
Use a small pin to reset the eBook as illustrated.

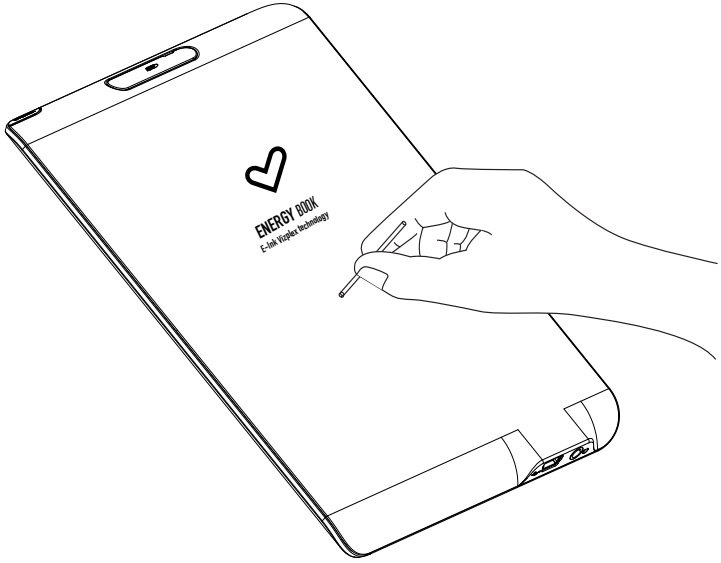

After pressing the Reset button, restart the eBook by pressing on the Power switch.

14. SPECIFICATIONS

Processor:	Samsung ARM 9 Core
Resolution :	600x800 pixels (16 levels grayscale)
Display:	6" Electronic Paper Display
RAM :	64 MB SDRAM
Operating System:	Linux 2.6
Battery:	Li-Ion
Charging Port:	USB
Expandable Memory:	SD/MMC Cards
Supported Text Formats:	PDF, EPUB, RTF, TCR, PDB, PRC, MOBI, HTM, HTML, TXT, CHM, FB2, DJVU, DJV
Supported Audio Formats:	MP3
Supported Image Formats:	JPEG,TIF, GIF, BMP, PNG
Dimensions:	178x128.4x 9.9mm
Weight:	228g

15. WARRANTY

Energy Sistem Soyntec S.A. warrants its products to be free from defects in materials and workmanship at the time of purchase.

The warranty period is 36 months from the date of purchase.

15.1. WARRANTY PROCEDURE

- Visit the Support section at http://support.energysistem.com and select your product to view the FAQ (Frequently Asked Questions). The solution to your problem is very likely to have been already published there. You will also be able to download user manuals, user guides, drivers and updates
- If you cannot find an appropriate solution in the Support section, you may send us your enquiry or warranty service request by email: support@energysistem.com
- Alternatively, you may prefer to contact the distributor from which you purchased the product, presenting the purchase receipt or invoice.

Specifications are subject to change without notice.
© 2010 by Energy Sistem®. All rights reserved.

16. TRADERMARKS

All company, brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

17. DECLARATION OF CONFIRMITY

Manufacturer Name: Energy Sistem Soyntec S.A.
Address: Pol. Ind. Finestrat, C/.Calpe nº1, 03509, Finestrat Alicante (Spain)
Tel: 902 388 388
Fax: 902 119 034
NIF: A53107488

We declare under our own exclusive responsibility that the product:

Energy Sistem® eBook Reader Energy™ Book 2061

Manufacturing country: China

Is in compliance with the essential directives, norms and standards of the European Union 89/336/EEC (EMC Directive).

www.energysistem.com